


# Mode opératoire pré-assemblage du prototype

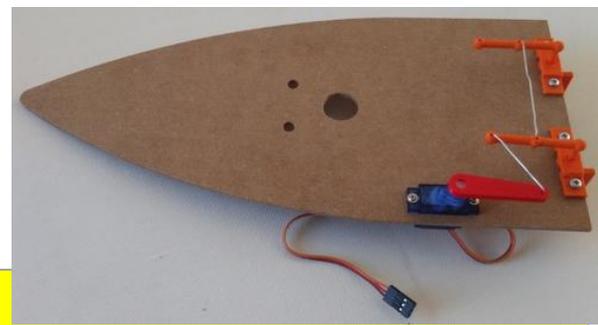

Actions	Matériels	Résultats
1 - Fixation du servomoteur	1 servomoteur 2 vis 9mm $\varnothing$ 2mm 1 tournevis cruciforme	<p><b>Serrer modérément</b></p>
2 - Fixation des deux gouvernails	2 gouvernails imprimés en 3D 4 vis 8mm $\varnothing$ 3mm 1 tournevis cruciforme	<p><b>Serrer modérément</b></p>
3 - Insertion du palonnier dans le sur-palonnier	1 palonnier 1 sur-palonnier	
4 - Fixation du palonnier	1 assemblage palonnier/sur-palonnier 1 vis 5mm $\varnothing$ 2mm 1 tournevis cruciforme	<p><b>Serrer modérément</b></p>
5 - Découpe du trombone	1 trombone (à déplier) 1 pince coupante	
6 - Pliage des deux bouts de trombone	2 bouts de trombone précédemment coupés 1 pince plate	
7 - Installation des biellettes de transmission (bouts de trombone)	2 bouts de trombone précédemment coupés et pliés	